

Técnicas de instalação de rolos homogêneos e de rolos heterogêneos compactos ou acústicos



Temperatura ambiente



Temperatura do suporte

De acordo com a regulamentação local

Antes de instalar o pavimento, recomendamos que o examine primeiro para identificar possíveis defeitos. Contacte com a GERFLOR no caso de encontrar algum defeito e antes instalar o pavimento.


• 1 - INSPEÇÃO DO MATERIAL

- Antes de iniciar a sua instalação, comprove que todos os rolos tenham o mesmo número de lote e que o produto está correcto.
- Inspeccione rigorosamente todos os materiais para verificar se as cores, o número de lote, o desenho, a qualidade e a quantidade estão de acordo com a nota de encomenda. Não instale, não corte nem coloque nenhum material com defeitos visíveis.
- Se um instalador utilizar material com defeitos ou deteriorado sem autorização prévia da Gerflor, considera que o produto pode ser instalado, assumindo toda a responsabilidade pela sua instalação.

NOTA: Os rolos possuem setas no verso ou no papel e devem ser instalados de acordo com as instruções. Desenrole os rolos 24 horas antes da instalação.

• 2 - COLOCAÇÃO


- Sempre que seja possível e de acordo com a largura dos rolos, as junções dos mesmos não deve coincidir com as zonas de maior trânsito.
- Nas divisões da casa, os rolos devem ser instalados em direção à janela principal ou longitudinalmente.

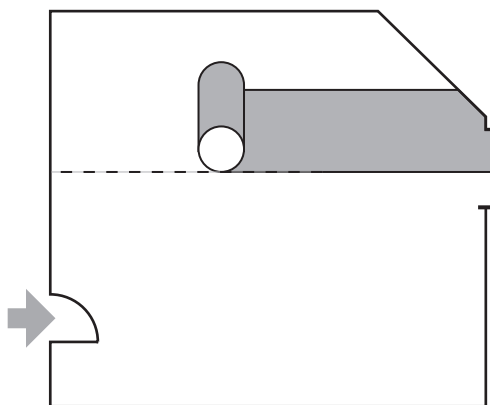

Aplique o pavimento ao longo da linha marcada com giz no suporte.

• 3 - COLAGEM E MONTAGEM

- Estenda a cola 24 horas depois de colocar os rolos.
- Utilize cola de emulsão acrílica.
- Estenda a cola com uma espátula de dentes finos do tipo A2 (especificação TKB), para que o consumo médio seja de 300 a 350 g/m².
- Para conseguir esta distribuição, as lâminas têm de ser substituídas regularmente.

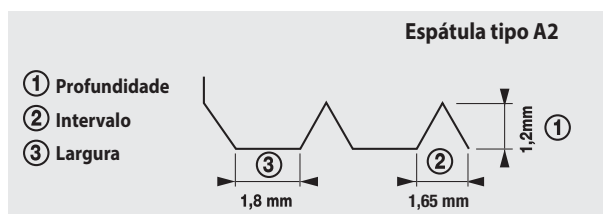

IMPORTANTE:

- Soldadura das junções: Deixe um espaço de 1 mm entre os rolos.
- Soldadura a frio: Sobreponha os rolos para depois cortar os bordos que sobressaíam.


NOTA:

Respeite escrupulosamente as instruções do fabricante da cola, e especialmente o tempo de espera.

A Gerflor recomenda tanto a quantidade de cola como o tipo de espátula a utilizar.

Para uma colagem perfeita são importantes: a temperatura e a humidade do ambiente, o grau de absorção do suporte base, e a quantidade de cola.


- Se o tempo de espera for reduzido, aparecerão bolhas.
- Se o tempo de espera for demasiado longo, a cola não aderará adequadamente ao pavimento (ver esquema).
- Aplique apenas a quantidade suficiente de cola ao suporte de base, correspondente ao número de rolos a instalar, para que o tempo de espera da cola não seja ultrapassado.
- Aplique cola a uma área não superior à que pode ser abrangida pelo período de atuação da cola.
- Retire quaisquer partes excedentes de cola no decorrer do trabalho.
- Dobre os rolos a meio para trás.
- Espalhe a cola no pavimento e instale o produto ao longo da linha de giz marcada no suporte.
- Repita este procedimento com as outras metades.
- Não sobreponha 2 películas de cola quando inicie a colagem.
- Retire quaisquer partes excedentes de cola no decorrer do trabalho.
- Nos corredores, os rolos devem ser instalados no sentido do trânsito de pessoas, exceto indicação em contrário nas especificações do contrato.

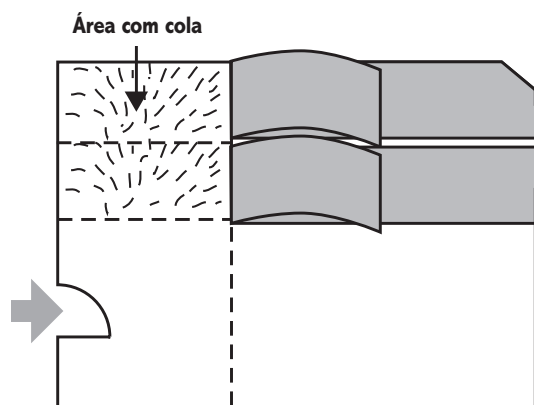


Dobre os rolos ao meio para trás quando aplicar cola ao pavimento

• 4 - CILINDRAMENTO

Este procedimento é efetuado em duas fases:

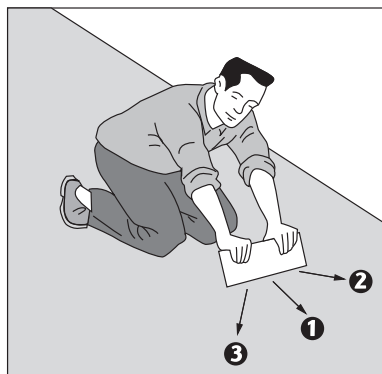

Fase 1: Pressionar manualmente

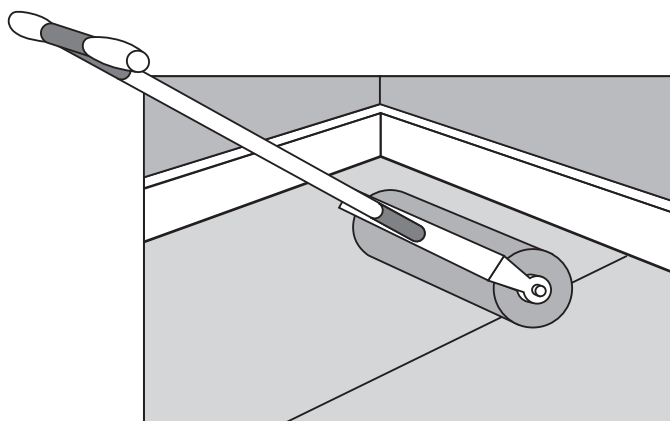

Fase 2: Utilizar um cilindro de 50 kg

- Manualmente, pressionar com uma placa de cortiça.
- Depois de instalar os rolos, cilindre toda a superfície com um cilindro de 50 kg.

• 5 - SOLDADURA

Ao soldar a quente, deixe uma pequena folga (da espessura de um cartão de crédito) entre as placas durante o processo de colagem.

Se efetuar uma soldadura química (SG 916), as extremidades têm de estar perfeitamente alinhadas. Corte a parte que se sobrepõe, durante o processo de colagem.

Consulte as técnicas de soldadura.

• 6 - ÍNICIO DE UTILIZAÇÃO - TRÂNSITO

Após a instalação:

- Para um trânsito normal de pessoas, espere 48 horas
- Antes de mover ou colocar os móveis, espere 72 horas
- Não utilize pontas de borracha para os pés dos móveis

Com um pavimento radiante, não o acenda nos primeiros 7 dias após a instalação dos rolos.